


STANLEY®

FATMAX®

V20

LITHIUM ION






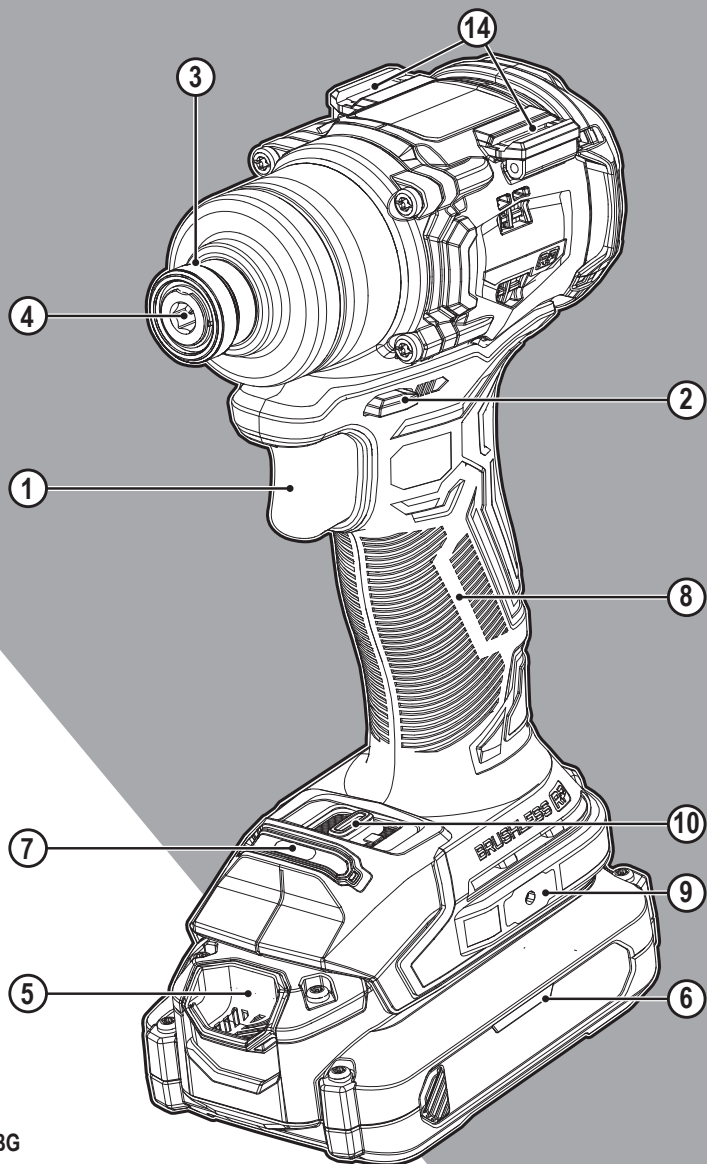






359211 - 23 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.stanleytools.eu

SFMC830

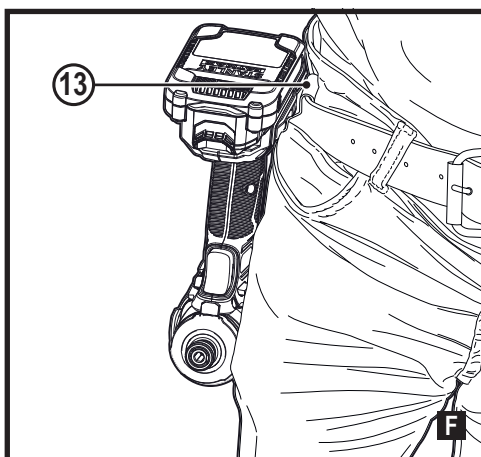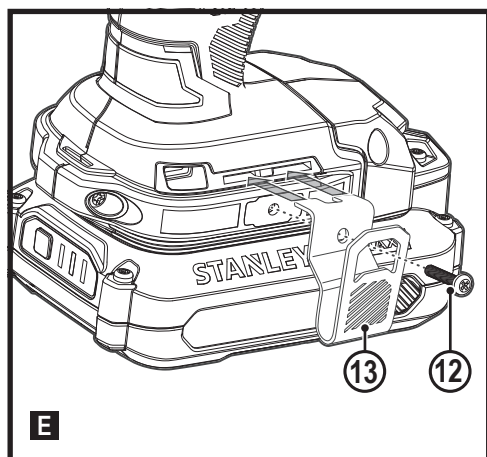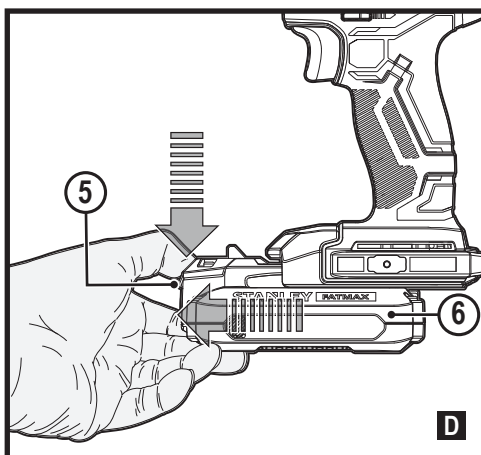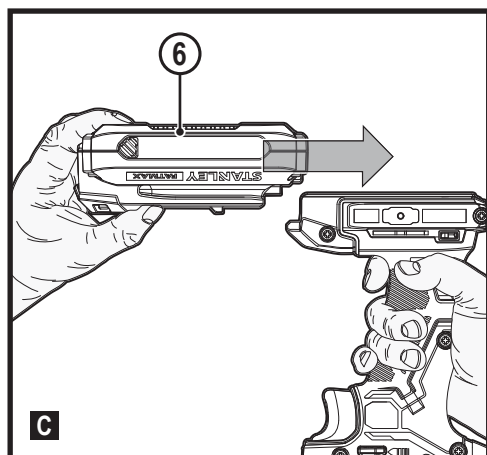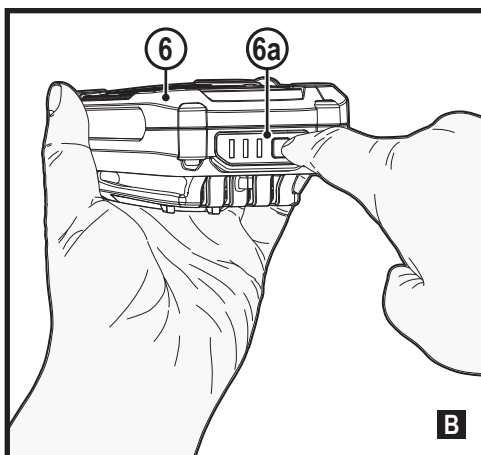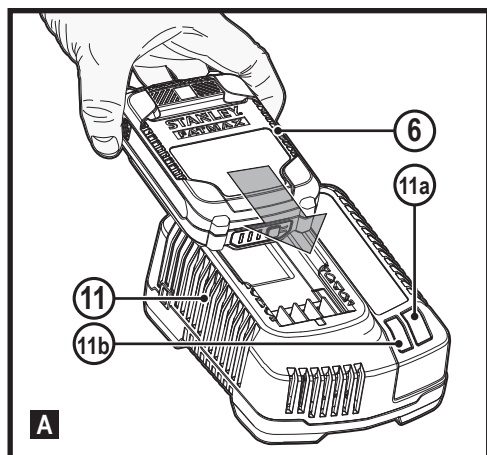

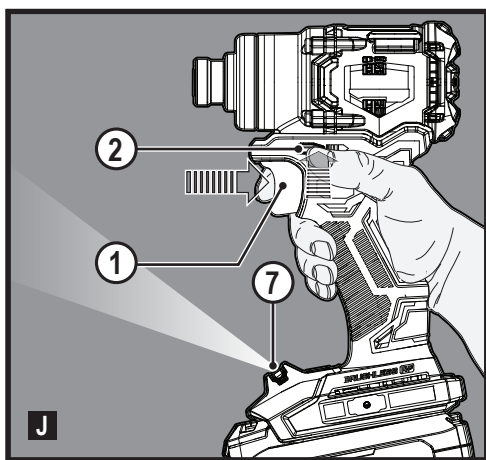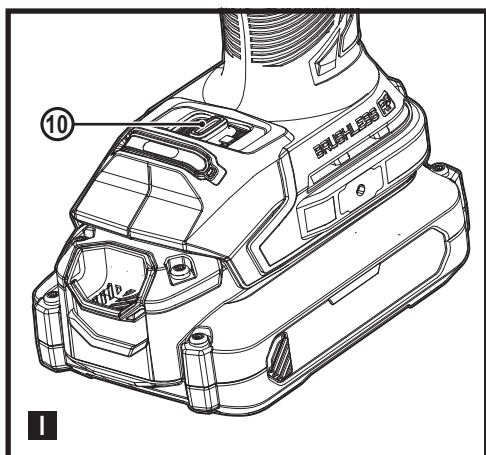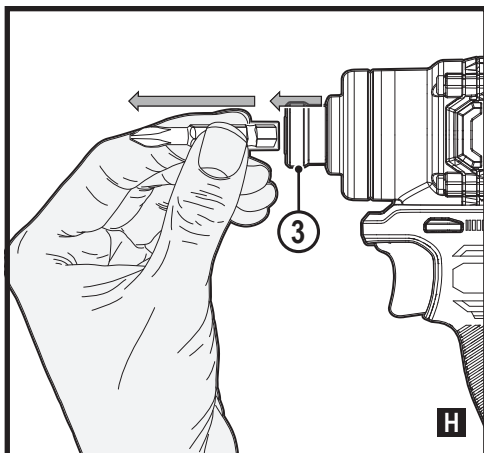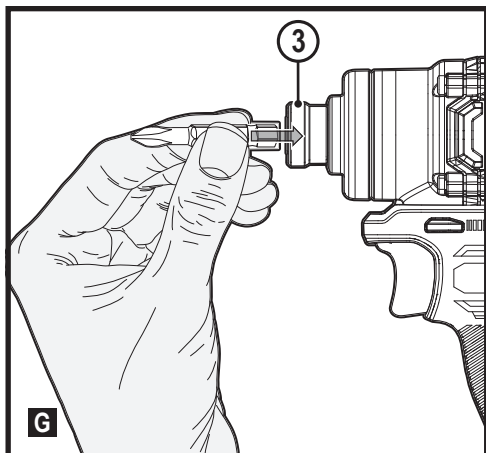

Предназначение

Вашият ударен винт STANLEY FATMAX SFCF830 е проектиран за приложения за ударно закрепване. Този уред е предназначен за професионална и лична употреба от непрофесионални потребители.

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



Предупреждение! Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

1. Безопасност на работното място

- a. **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- b. **Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда,** като например при наличието на запалителни течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- c. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Всяко отклоняване на вниманието може да Ви накара да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

- a. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти.** Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- b. **Да се избягва контакт на тялото със заземени или замасени повърхности като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото Ви е заземено.
- c. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- d. **Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или**

движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.

- e. **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- f. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (RCD).** Употребата на RCD намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

- a. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- b. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.** Предпазни средства, като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.
- c. **Предотвратявайте случайното задействане. Преди да вземете или носите инструмента и преди да го свържете към източника на захранване и/или към акумулаторния пакет се уверете, че превключвателят е на позиция "изключен".** Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато превключвателят е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- d. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електроинструмента.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- e. **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
- f. **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части.** Висящите дрехи, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
- g. **Ако са предоставени устройства за аспирация или приспособления за събиране на прах, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези средства може да намали свързани с праха опасности.

- h. Не допускайте поради навика от честото използване на инструмента да пренебрегвате принципите за безопасност при работа с него. Едно невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на части от секундата.
 4. Използване и грижа за електроинструментите
 - a. Не насилвайте електроинструмента. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
 - b. Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя, е опасен и трябва да се поправи.
 - c. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента, преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
 - d. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на непознати с електроинструмента или тези инструкции лица да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
 - e. Поддържайте на електроинструменти и аксесоари. Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете, преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
 - f. Да се поддържат режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
 - g. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като вземате предвид работните условия и характера на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
 - h. Пазете дръжките и повърхностите за захващане сухи и чисти от масло и грес. Хлъзгави дръжки и повърхности не са условие за безопасна работа и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
 5. Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
 - a. Презареждайте само със зарядно, определено от производителя. Зарядно, което е подходящо за един тип батерии може да създаде риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.
 - b. Използвайте електроинструментите само със специално предназначения акумулаторни батерии. Използването на друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
 - c. Когато батерията не е в употреба, да се пази от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове, или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от една клемма до друга. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
 - d. При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно попадне на кожата, изплакнете с вода. Ако течността попадне на очите ви, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене и изгаряния.
 - e. Не използвайте батерията или инструмент, които са повредени или изменени. Повредената или модифицирана батерия, може да има непредсказуемо действие, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
 - f. Не излагайте батерията или инструмента на огън или на прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130 °C може да предизвика експлозия.
 - g. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
 6. Обслужване
 - a. Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.
 - b. Никога не поправяйте повредена батерия. Обслужването на батериите трябва да се извършва само от производителя или упълномощените сервизни агенти.
- Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти**
-  **Предупреждение!** Допълнителни предупреждения за безопасност за гаечни ключове и ударни ключове.

- ◆ **Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа, при която крепежния елемент може да засегне скритото окабеляване.** При контакт на затегачите с "жива" жица може да предизвика преминаване на електричен ток по откритите метални части, което да причини на оператора токов удар.
- ◆ **Предназначението е описано в това ръководство.** Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да е операция с този инструмент, различна от препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда на имущество.

Безопасност на другите

- ◆ Този инструмент не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на уреда от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ◆ На децата не трябва да се позволява да играят с уреда.

Допълнителни рискове

Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, и не могат да бъдат включени в приложените предупреждения за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др. Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на предпазни приспособления, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ◆ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ◆ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
- ◆ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за продължителни периоди от време, е необходимо да си взимате редовни почивки.
- ◆ Увреждане на слуха.
- ◆ Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)

Шум и вибрации

Стойностите на декларираното ниво на шума и на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN62841 и може да се използват за сравнение на един инструмент с друг.

Обявената стойност на емисиите на шум и вибрации може също да се използва в предварителна оценка на експозицията.

Предупреждение! Стойността на емисиите на шум и вибрации по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената стойност в зависимост от начина, по който се използва инструментът. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти при работа, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструментът е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

Етикети по инструмента

Следните символи са показани на инструмента, заедно с кода на датата:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.



Не се взирайте в работната лампа

Допълнителни инструкции за безопасност за батерии и зарядни устройства (не предоставени с инструмента)

Батерии

- ◆ Никога и по никаква причина не се опитвайте да ги отваряте.
- ◆ Не излагайте батерията на вода.
- ◆ Не съхранявайте на места, където температурата може да превиши 40 °C.
- ◆ Зареждайте само при температура на околната среда между 10 °C и 40 °C.
- ◆ Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
- ◆ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".



Да не се опитва зареждане на повредени батерии.

Зарядни устройства

- ◆ Зарядното устройство на STANLEY FATMAX да се използва само за зареждане на батерията в инструмента, с която е доставен. Други батерии може да избухнат и да причинят наранявания и щети.

Никога да не се опитва зареждане на сухи батерии.

- ♦ Веднага сменяйте повредените кабели.
- ♦ Не излагайте инструмента на вода.
- ♦ Не отваряйте зарядното устройство.
- ♦ Не експериментирайте със зарядното устройство.



Зарядното устройство е предназначено само за работа на закрито.



Прочетете инструкциите преди употреба.

Електрическа безопасност



Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката.

Никога не се опитвайте да замените зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.

- ♦ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Stanley Fat Max, за да се предотврати злополука.

Характеристики

Този уред има всички или някои от следните характеристики.

1. Превключвател за променливи обороти
2. Бутон за напред/назад
3. Втулка на патронника
4. 6,35 мм шестостенен патронник с бързо освобождаване
5. Бутон за освобождаване на батерията
6. Батерия
7. LED работна лампа
8. Основна дръжка
9. Място за закрепване на аксесоарите
10. Селектор на оборотите

Сглобка

Предупреждение! Преди сглобяване, свалете батерията от инструмента.

Зареждане на батерията (Фиг. А)

Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била лесно изпълнима преди това. Батерията може да се загрее по време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.

Предупреждение! Не зареждайте батерията при околни температури под 10 °C или над 40 °C. Препоръчвана температура за зареждане: прил. 24 °C.

Забележка: Зарядното устройство няма да зареди батерията, ако температурата на гнездото за батерии е по ниска от 10 °C или е над 40 °C.

Батерията трябва да бъде оставена в зарядното устройство и зареждането ще започне автоматично, когато температурата в клетката се затопли или охлади.

Забележка: За да подситеgurите максимална работа и живот на литиево-йонни акумулаторни пакети, заредете напълно акумулаторния пакет преди първа употреба.

- ♦ Включете зарядното устройство (11) в подходящ контакт, преди да вкарате акумулаторния пакет (6).
- ♦ Зелената светлина за зареждане (11a) ще присветва продължително, за да покаже, че зареждането е започнало.
- ♦ Завършването на зареждането ще бъде отбелязано с непрекъснато включена зелена светлинка за зареждане (11a). Батерияният пакет (6) е напълно зареден и може да се сваля и използва или да се остави в зарядното устройство (11).
- ♦ Заредете изпразнените батерии до 1 седмица след изпразването. Животът на батерията ще намалее значително, ако се съхранява в изпразнено състояние.

Светодиодни светлини за режимите на зарядното устройство

	Зареждане: Зелен пулсиращ светодиод	
	Напълно зареден: Зелен постоянен светодиод	
	Горещ/студен пакет закъснение: Зелен пулсиращ светодиод Червен постоянен светодиод	

Забележка: Това съвместимо зарядно устройство(а) няма да зарежда погрешен акумулаторен пакет. Зарядното устройство ще покаже грешка в батерията, като откаже да светне.

Забележка: Това може и да означава проблем със зарядното устройство. Ако зарядното устройство указва проблем, занесете зарядното устройство и батерията за тестване в упълномощен сервизен център.

Оставяне на батерията в зарядното устройство


Зарядното устройство и батерияният пакет могат да бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази батерияният пакет напълно зареден.

Горещ/студен пакет закъснение

Когато зарядното устройство открие батерия, която е прекалено гореща или твърде студена, тя автоматично стартира забавяне със закъснение за гореща/студена батерия, зеленият светодиод (11a) ще мига периодично, докато червеният светодиод (11b) ще продължи да свети непрекъснато, спирайки зареждането, когато батерията е достигнала подходяща температура. Зарядното устройство тогава автоматично се превключва към режим на зареждане. Тази характеристика осигурява максимален живот на батерията.

Индикатор за състоянието на батерията (Фиг. В)

Батерията включва индикатор за състояние на зареждане, за да се определи бързо степента на живот на батерията, както е показано на фигура В. С натискане на бутона за състояние на зареждане (6a) можете лесно да видите заряда, останал в батерията, както е показано на фигура В.

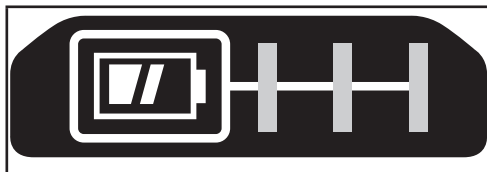

Монтаж и сваляне на батерийния пакет от инструмента

Предупреждение! Уверете се, че заключващия бутон е активиран, за да се предотврати задействане на превключвателя, преди поставяне или сваляне на батерията.

Монтаж на акумулаторен пакет (Фиг. С)

- Вкарайте батерийния пакет здраво в инструмента, докато не чуете щракване, както е показано на фигура С. Уверете се, че батерийният пакет е напълно поставен и напълно заключен на позиция.

Сваляне на батерийния пакет (Фиг. D)

- Натиснете бутона за освобождаване на батерията (5) както е показано на фигура D и издърпайте батерийния пакет извън инструмента.

Кука за колан (допълнителен аксесоар) (Фиг. Е, F)

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, поставете бутона за движение напред/назад в положение за заключване или изключете инструмента от електрическата мрежа, преди да регулирате или сваляте/поставете представки или аксесоари. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Предупреждение! За да намалите риска от сериозни наранявания, използвайте куката за колан (13) САМО,

за да окачвате инструмента на работен колан. НЕ използвайте куката за колан (13) за тетъринг или за закрепване на инструмента към човек или предмет по време на употреба. НЕ окачвайте инструмента над главата си, и не окачвайте предмети на куката за колана.

Предупреждение! За да намалите риска от сериозни лични наранявания, се уверете, че винта (12), който държи куката за колан, е здраво завинтен.

Забележка: Когато окачвате или сменят куката за колан (13), използвайте само предоставеният винт (12). Завинтете винта много здраво.

Куката за колан (13) може да се закачва от всяка страна на инструмента само с помощта на предоставеният винт (12), за да е удобно както за десничари, така и за левичари. Ако куката не ви е необходима, може да бъде свалена от инструмента.

За да преместите куката за колан, свалете винта (12), който държи на място куката за колан (13), и след това сгلوبете на противоположната страна. Завинтете винта много здраво (12).

Забележка: Предлагат се различни куки за стена и конфигурации за съхранение.

Моля, посетете нашия уебсайт www.stanley.eu/3 за допълнителна информация.

6,35 мм бързозатягащ патронник (Фиг. G, H)

Предупреждение! Използвайте само ударни аксесоари. Неударните аксесоари може да се счупят и да причинят опасни условия. Прегледайте аксесоарите преди употреба, за да се уверите, че не са пукнати.

Предупреждение! Липсващите или повредени предмети трябва да бъдат подменени преди употреба.

- Заключете инструмента, като сложите плъзгача за напред/назад (2) на централна позиция.
- За да монтирате аксесоар върху шестостенния бързозатягащ патронник, натиснете плътно аксесоара върху шестостенния бързозатягащ патронник (4). Шестоъгълният бързо освобождаващ се патронник (4) се компресираща, за да позволи на аксесоара да се плъзне. След като аксесоарът е монтиран, патронникът прилага натиск, за да осигури задържането на аксесоара.
- За да свалите аксесоар, плъзнете пръстена на патронника (3) напред, хванете аксесоара и го издърпайте здраво, както е показано на фигура H.

Забележка: Инструментът се продава с два магнитни държача за приставки (14) за бърз достъп и удобно съхранение на крайници за битове и други аксесоари.

Предупреждение! Отстранете аксесоарите от магнитните държачи за битове (14) по време на големи приложения.

Селектор на оборотите (Фиг. I)

Вашият инструмент е оборудван със селектор за обороти (10), което позволява избора на три различни

режима. Изберете режим в зависимост от приложението и контролирайте оборотите на инструмента с помощта на пусков превключвател за променливи обороти (1).

Режим 1	Лек удар	об./мин.	0 - 1400
Режим 2	Нормален удар	об./мин.	0 - 2400
Режим 3	Удар при високи обороти	об./мин.	0 - 3200

Забележка: Не сменяйте оборотите при работещ инструмент. Винаги оставайте инструмента напълно да спре, преди да смените оборотите.

- ◆ За да изберете режим 1 (светлинен удар), плъзнете селектора за скорост (10) най-наляво (с предната част на инструмента, обърната настрани).
- ◆ За да изберете скорост 2 (нормално въздействие), плъзнете селектора за скорост до централната позиция.
- ◆ За да изберете скорост 3 (високоскоростно въздействие), плъзнете селектора за скорост най-вдясно (с предната част на инструмента, обърната настрани).

Ако инструментът не променя скоростите, проверете дали превключвателят за избор на скорост е напълно включен в една от трите позиции.

Употреба

Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.

Избор на посоката на въртене (фиг. J)

За затягане, използвайте въртене напред (по часовниковата стрелка). За разхлабване, използвайте въртене назад (обратно на часовниковата стрелка).

- ◆ За да изберете въртене напред, натиснете плъзгача за напред/назад (2) наляво.
- ◆ За да изберете въртене назад, натиснете плъзгача за напред/назад надясно.
- ◆ За да заключите инструмента, нагласете плъзгача за напред/назад в централна позиция.

Употреба

- ◆ Поставете аксесоара на главата на крепежния елемент. Дръжте инструмента насочен на право крепежния елемент.
- ◆ Натиснете превключвателя за променлива скорост (1), за да започнете работа. Освободете превключвателя с променлива скорост, за да спрете работата. Винаги проверявайте въртящия момент с гаечен ключ, тъй като затягащият момент се влияе от много фактори, включително следното:
 - ◆ **Волтаж:** Ниското напрежение, дължащо се на почти изтощена батерия, ще намали въртящия момент.
 - ◆ **Размер на аксесоара:** Неизползването на аксесоар с правилния размер ще доведе до намаляване на въртящия момент.

- ◆ **Размер на болта:** Болтовете с по-големи диаметри обикновено изискват по-висок въртящ момент на завинтване. Затягащият момент също ще варира в зависимост от дължината, степента и коефициента на въртящия момент.
- ◆ **Болт:** Уверете се, че всички резби са свободни от ръжда и други отпадъци, за да се постигне правилен въртящ момент.
- ◆ **Материал:** Видът на материала и повърхността на материала ще повлияят на момента на затягане.
- ◆ **Време за закрепване:** По-дългото време на завинтване води до увеличен въртящ момент на завинтване. Използването на по-дълго време за завинтване, отколкото е препоръчано, може да доведе до прекалено затягане, сваляне или повреждане на крепежните елементи.

Светодиодни работни лампи

Работната лампа (7) се активира при натискане на пусковия превключвател и автоматично ще се изключи 20 секунди след освобождаване на пусковия превключвател. Ако пусковият превключвател остане натиснат, работната светлина ще остане включена.

Забележка: Работните светлини са за директно осветяване на работната повърхност и не са предназначени за използване като фенерче.

Поддръжка

Вашият инструмент на STANLEY FATMAX е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.

Предупреждение! Преди да извършвате поддръжка на инструмента, свалете батерията от инструмента. Изключете зарядното устройство преди почистване.

- ◆ Редовно да се почистват вентилационните слотове на инструмента с помощта на мека суха четка или суха кърпа.
- ◆ Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворна основа.
- ◆ Редовно отваряйте патронника и го изтръсквайте, за да свалите наличния прах от вътрешността.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намалява търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com

Технически данни

SFMCF830 Тип 1		
Напрежение	V _{DC}	18V
Скорост на празен ход	Мин ⁻¹	0-1400 / 2400 / 3200
Удара	у./мин.	0-4200
Максимален момент на въртене (PTI метод)	Nm	203
Размер на наковалнята	мм	6,35 мм
Тегло	кг	0,9

Зарядно устройство		SFMCB10	SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
Входящо напрежение	V _{AC}	230	230	230	230
Изходно напрежение	V _{DC}	18	18	18	18
Ток	A	1,25	1,25	2	4

Батерия		SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Напрежение	V _{DC}	18	18	18	18
Капацитет	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0
Тип		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Тегло	кг	0,37	0,37	0,67	0,67

Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 62841:

Звуково напрежение (L_{PA}) 101 dB(A) колебание (K) 3 dB(A)

Звукова мощност (L_{WA}) 109 dB(A) колебание (K) 3 dB(A)

Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 62841:

ударно затягане на крепежни елементи с максимален капацитет на Инструмента 16,1 м/с², колебание (K) = 1,5 м/с²

Декларация за съответствие с изискванията

Правила за доставка на машини (безопасност) 2008 г.

**UK
CA**

Акумулаторен ударен гайковерт - SFMCF830
STANLEY FATMAX декларира, че тези продукти, описани в "Технически данни", са в съответствие с:
Наредби за доставка на машини (безопасност), 2008, S.I. 2008/1597 (с измененията), EN 62841-1:2015 + A11:2022 и EN 62841-2-2:2014+AC:2015.


Тези продукти отговарят на следните разпоредби на Обединеното кралство:

Регламенти за електромагнитна съвместимост, 2016, S.I.2016/1091 (с измененията).

Ограничението за използване на някои опасни вещества в наредбите за електрическо и електронно оборудване 2012, S.I. 2012/3032 (с измененията).

За повече информация, свържете се с STANLEY FATMAX на следния адрес или вижте задната страница на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на STANLEY FATMAX.



Карл Еванс
Директор – Потребителски електроинструменти
STANLEY FATMAX, Meadow field Avenue
Spennymoor DL16 6YJ
Англия
04.03.2024 г.

В ИЗЧАКВАНЕ
ЕО декларация за съответствие
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ



Акумулаторен ударен гайковерт - SFMCF830
STANLEY FATMAX декларира, че тези продукти, описани
в 2006/42/EC, EN 62841-1:2015 + A11:2022,
EN 62841-2-2:2014+AC:2015.

Тези продукти също са в съответствие с Директива,
2014/30/EC и 2011/65/EC. За повече информация,
свържете се с STANLEY FATMAX на следния адрес или
вижте задната страница на ръководството.

За повече информация, свържете се с STANLEY
FATMAX на следния адрес или вижте задната част на
ръководството.

Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от името на
STANLEY FATMAX.

Patrick Dipenbach

Патрик Дипенбах
Генерален директор, Бенелюкс
STANLEY FATMAX,

Richard-Klinger-Strasse 11, 65510 Idstein, Germany
04.03.2024 г.

Гаранция

От STANLEY FATMAX сме уверени в качеството на
изделията си и предлагаме изключителна потребителска
гаранция от 12 месеца от датата на закупуването. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови права,
а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията
на страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона и Великобритания.

За да изискате гаранцията, тя трябва да е в съответствие
с Общите условия на STANLEY FATMAX и ще трябва да
представите доказателство за покупката на продавача или
на упълномощен сервизен агент. Правилата и условията
на 1 годишната гаранция на STANLEY FATMAX и адреса
на най-близкия упълномощен сервизен агент можете да
намерите на www.2helpU.com, или като се свържете с най-
близкия офис на STANLEY FATMAX на адреса, указан
в това ръководство.

Моля, посетете нашия уеб сайт www.stanley.eu/3, за да
регистрирате вашето ново изделие на STANLEY FATMAX
и да сте в течение на нови изделия и специални оферти.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

